


<大戸・萩生 地区>

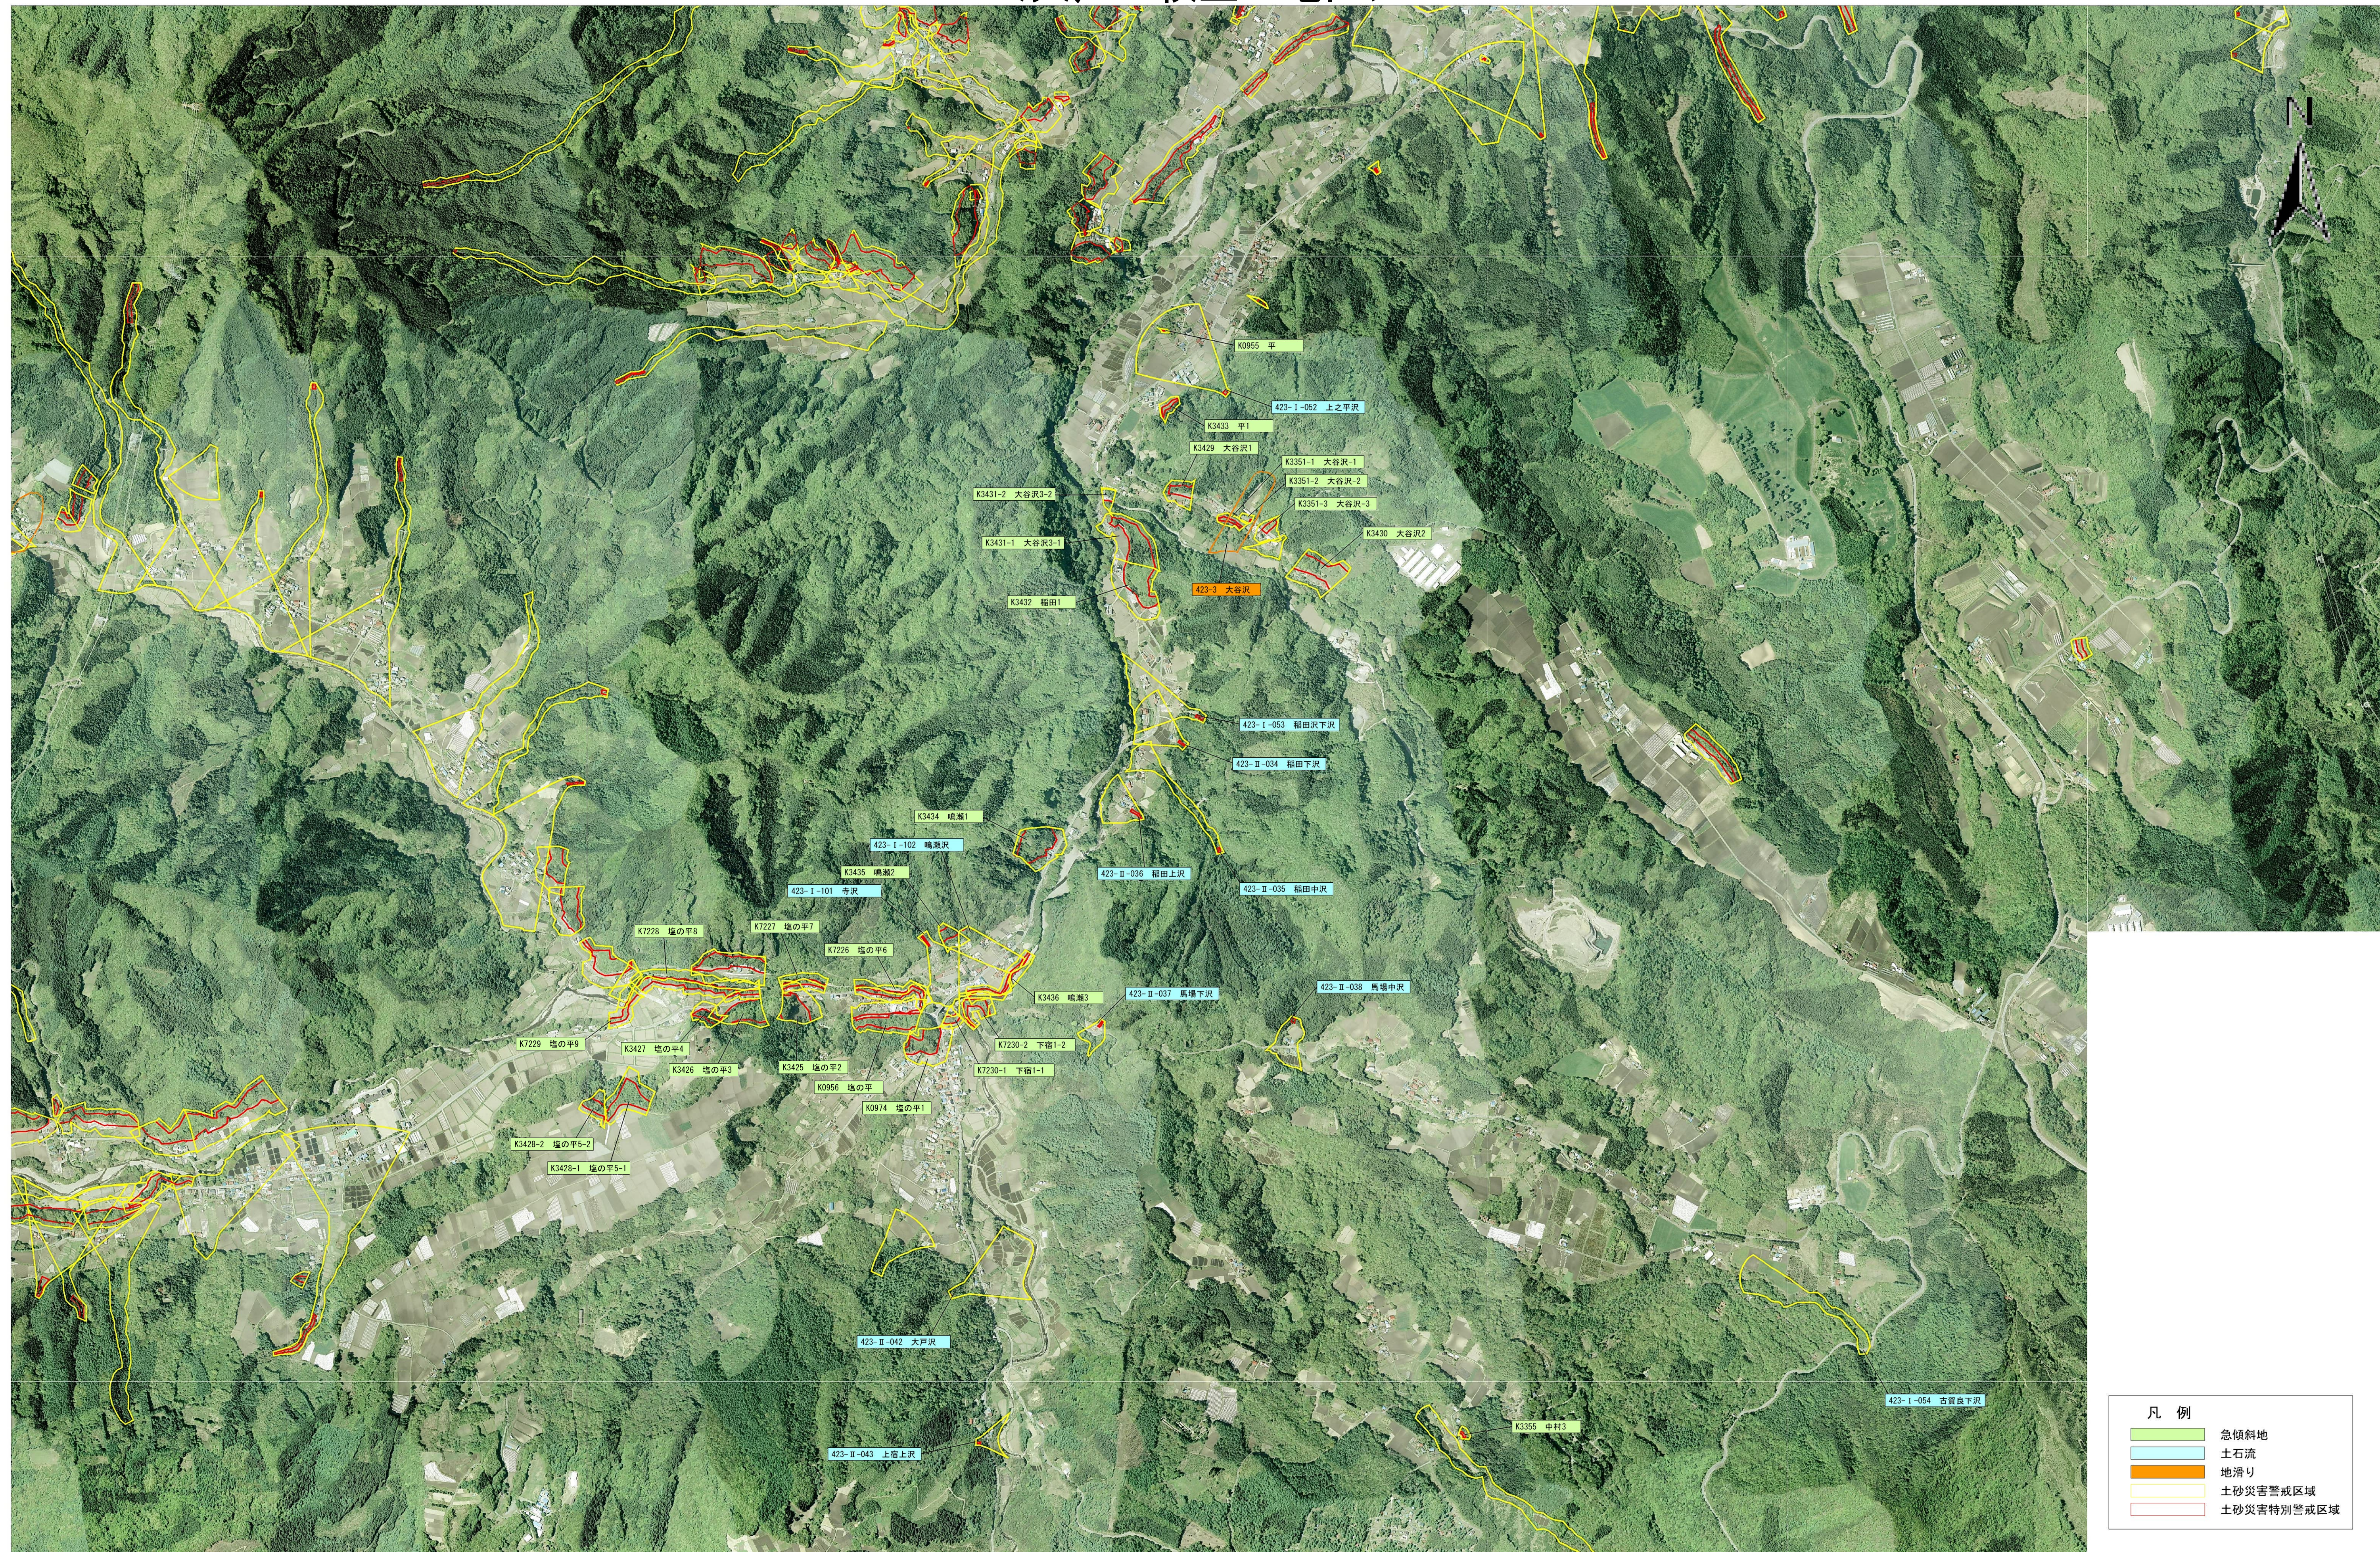

凡 例	
■	急傾斜地
■	土石流
■	地滑り
■	土砂災害警戒区域
■	土砂災害特別警戒区域

0 200 400 m
1:10,000
1:10000